



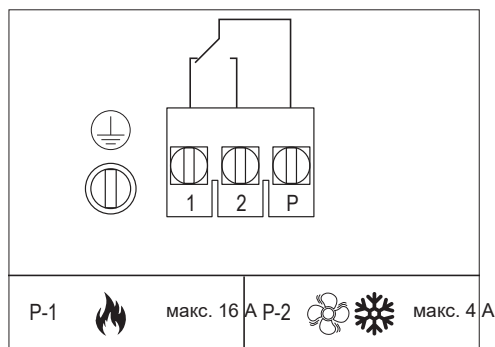

Механический термостат T15-WD



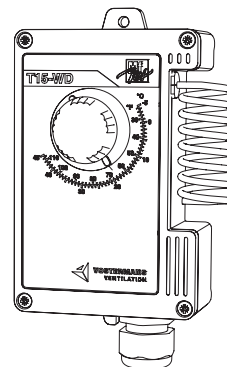


RU — РУССКИЙ

ПРИМЕЧАНИЕ. Механический термостат предназначен только для профессионального применения. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Устанавливать термостат должен квалифицированный электрик.

P-1 замыкается ниже уставки температуры — управление нагревателем.

P-2 замыкается выше уставки температуры — управление вентиляцией или охлаждением.




Нагрузка контактов:

Maximum контакт load		
Контакт:	P-1	P-2
	$\leq 250 \text{ V AC}$	$\leq 250 \text{ V AC}$
$\cos \varphi = 1.00$	$\leq 16 \text{ A}$	$\leq 4 \text{ A}$
$\cos \varphi > 0.95$	$\leq 16 \text{ A}$	$\leq 4 \text{ A}$
$\cos \varphi > 0.8$	$\leq 9.6 \text{ A}$	$\leq 2.4 \text{ A}$
Minimum контакт load		
	$\geq 40 \text{ V AC} \geq 0.5 \text{ A}$	$\geq 40 \text{ V AC} \geq 0.5 \text{ A}$

Настройка положения ручки термостата

RU — РУССКИЙ

Настройка положения ручки термостата. 1. Поверните ручку по часовой стрелке до упора. 2. Проверьте, указывает ли стрелка на максимальную температуру шкалы. Если нет, отрегулируйте положение: ручка состоит из двух частей, которые могут вращаться независимо. 3. Удерживайте верхнюю часть у максимального упора. 4. Поверните нижнюю часть так, чтобы стрелка указывала на максимальную температуру шкалы.

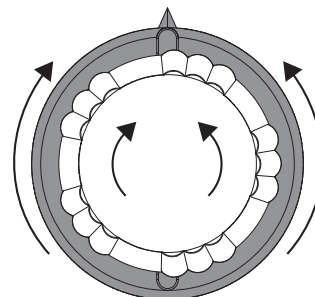

— марка Vostermans Ventilation B.V.



VOSTERMANS
VENTILATION

YOUR SPECIALIST IN AIR

Венло - Нидерланды Тел. +31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Блумингтон, Иллинойс - США Тел. +1 309
827-9798 ventilation@vostermansusa.com

Tmn Klang Jaya - Малайзия Тел. +60 (0)3 3324
3638 ventilation@vostermansasia.com

Shanghai - Китай Тел. +86 21 5290
2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

www.vostermans.com

Код документа: INS00182-B
Создано: 09/05/25

Русский перевод | АГРОМАКС | vostermans.ru



* I N S 0 0 1 8 2 *