



# Термостат Т15-4


Т15-4 переключается от заданной температуры (например, 25 °С) в 4 ступени с разницей 1 °С.

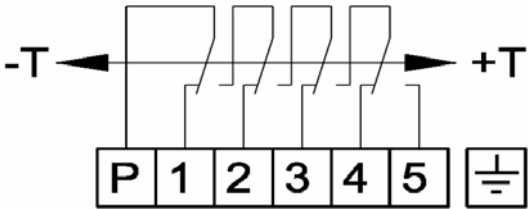

|        |     |
|--------|-----|
| <25°   | P-1 |
| 25°    | P-2 |
| 25°+1° | P-3 |
| 25°+2° | P-4 |
| 25°+3° | P-5 |

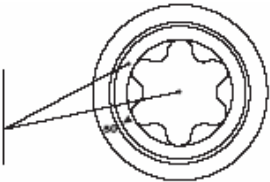

Коррекция неправильной индикации температуры:  
1. Поверните верхнюю часть ручки до упора вправо. 2. Поверните нижнюю часть на отметку 50 °С.

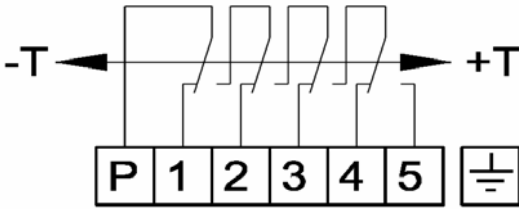

|        |     |
|--------|-----|
| <25°   | P-1 |
| 25°    | P-2 |
| 25°+1° | P-3 |
| 25°+2° | P-4 |
| 25°+3° | P-5 |

