



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	980	RPM
Потребляемая мощность	P _e	2100	W
Номинальный ток	I _{nom}	7.8/4.5	A
Максимальный ток	I _{max}	9.1/5.3	A
Cos φ		0.68	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-20...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		60.7	kg

Конструкция вентилятора


Число лопастей	8
Тип рабочего колеса	8
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa	28200 m ³ /h
150 Pa	23800 m ³ /h

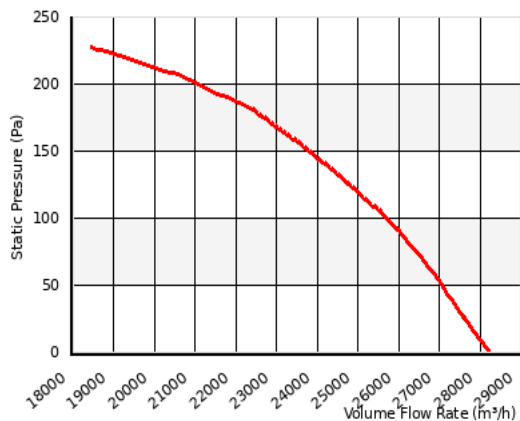

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru




Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com


Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Схема подключения
ВВ07 - 3 фазы - Ротор, звезда - CCW

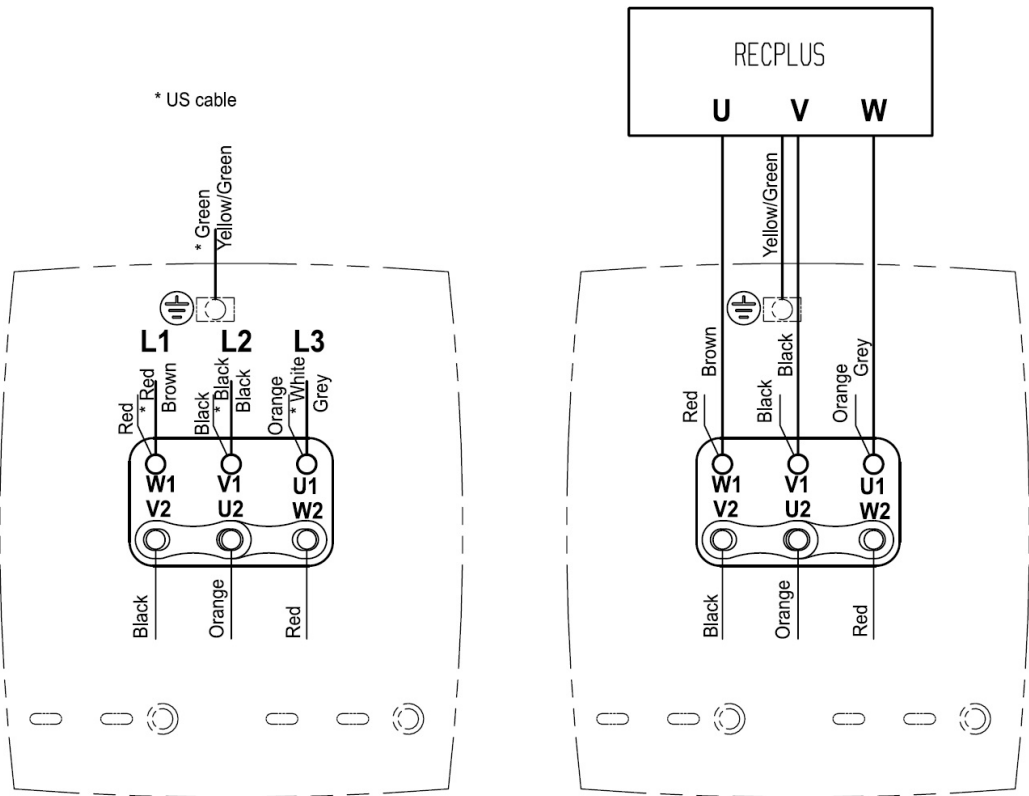

Размеры

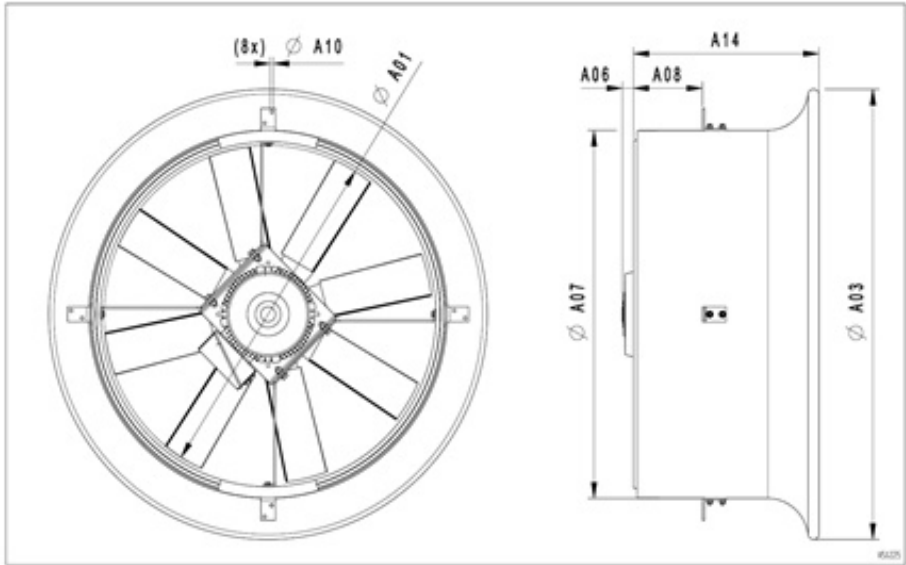

A01:	900 mm
A03:	1116 mm
A06:	132 mm
A07:	931 mm
A08:	88 mm
A10:	9 mm
A14:	412 mm

Fig. 2

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора	η_f	44.9%
Категория измерения		A
Категория эффективности		Статическая
Уровень эффективности	N	49
VSD		Вне комплекта
Год изготовления		
Производитель		VOSTERMANS
		Parlevinkeweg 54
		5928 NV Venlo
		Нидерланды
		12021767
Регистрационный номер		H6D92B1M10100
Модель		
Входная мощность двигателя	Pe	2.603 kW
Расход воздуха	Qv	18520 m ³ /h
Перепад давления	psf	227 Pa
Частота вращения	n	974 rpm
Степень повышения давления		1.02

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:
см. указания в инструкции.