



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	960	RPM
Потребляемая мощность	P _e	280	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.1/0.6	A
Максимальный ток	I _{max}	1.1/0.7	A
Cos φ		0.65	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	62	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	51	dB(A)
Масса		14.8	kg
Размеры упаковки		720x720x400	mm

Конструкция вентилятора


Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	4
Система рабочего колеса	K
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa 8500 m³/h
50 Pa 6800 m³/h

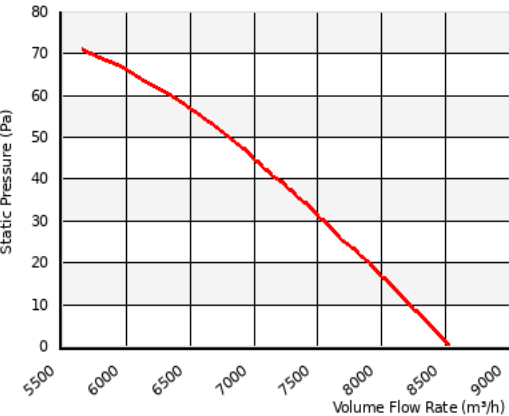

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.
L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com


Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com


Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CCW

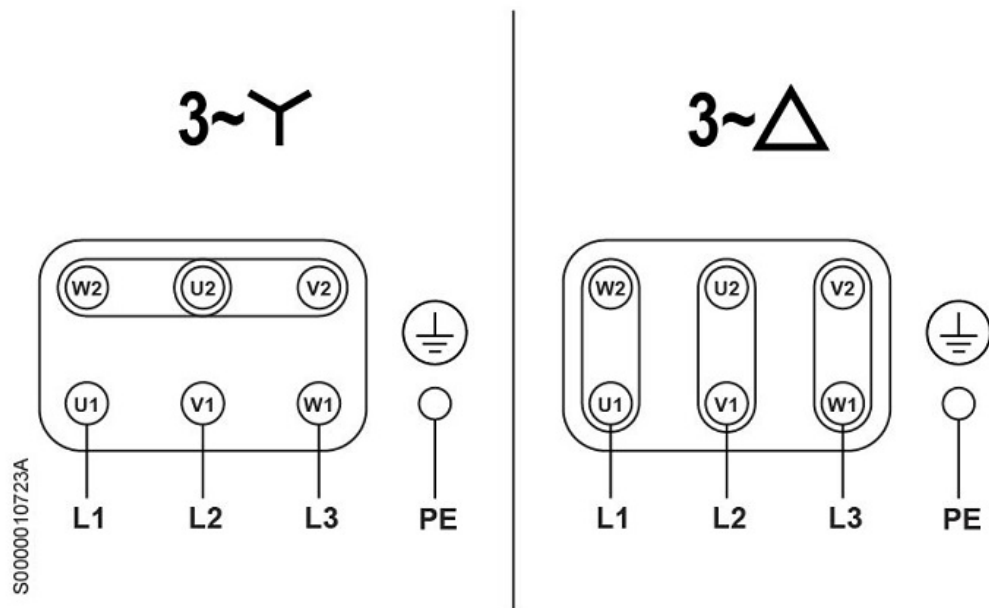

Размеры

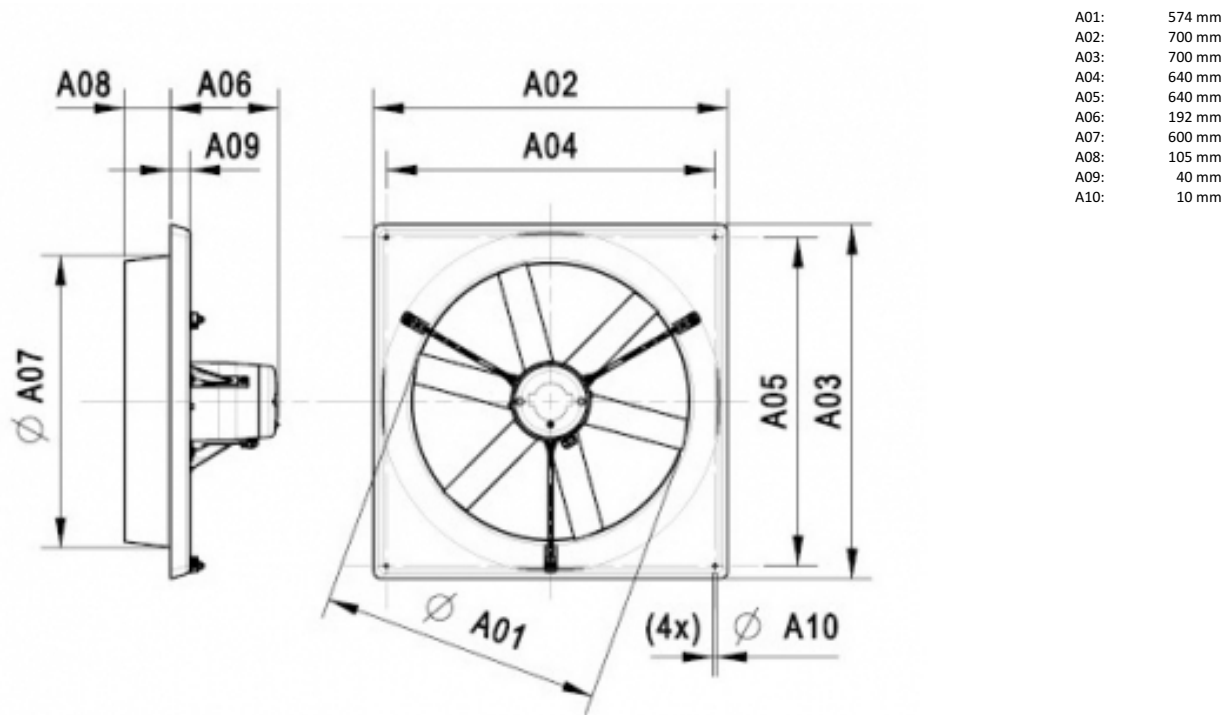

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора	ηf	36.7%
Категория измерения		A
Категория эффективности		Статическая
Уровень эффективности	N	46
VSD		Вне комплекта
Год изготовления		
Производитель		VOSTERMANS
		Parlevinkeweg 54
		5928 NV Venlo
		Нидерланды
		12021767
Регистрационный номер		V6D56AAM10100
Модель		
Входная мощность двигателя	Pe	0.304 kW
Расход воздуха	Qv	5658 m³/h
Перепад давления	psf	71 Pa
Частота вращения	n	954 rpm
Степень повышения давления		1.01

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:
 см. указания в инструкции.