



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	945	RPM
Потребляемая мощность	P _e	760	W
Номинальный ток	I _{nom}	2.7/1.6	A
Максимальный ток	I _{max}	3.0/1.7	A
Сos φ		0.71	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	77	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	66	dB(A)
Масса		24.5	kg
Размеры упаковки		204.5x1000x1000	mm

Конструкция вентилятора


Число лопастей	3
Тип рабочего колеса	8
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa	21100 m ³ /h
50 Pa	17900 m ³ /h

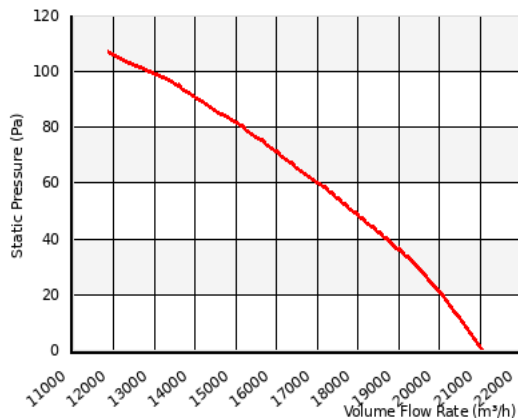

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com


Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Схема подключения

C11 - 3 фазы - Звезда - CCW



Размеры

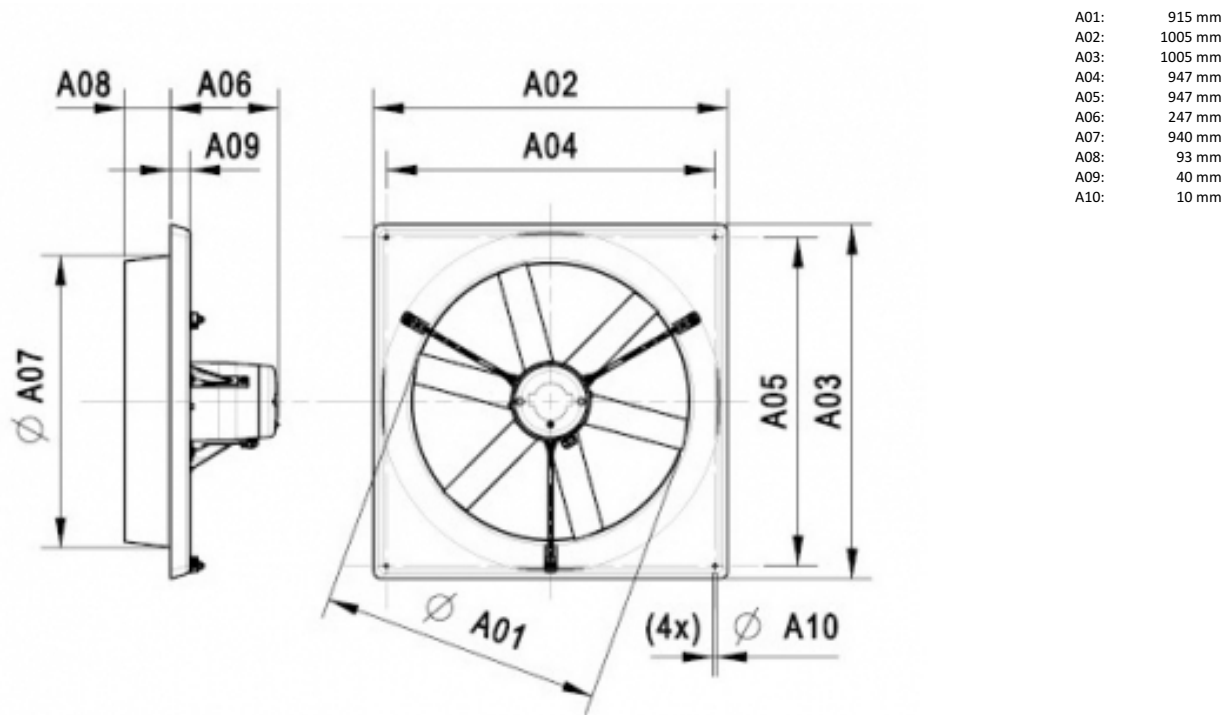

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора	ηf	42%
Категория измерения		A
Категория эффективности		Статическая
Уровень эффективности	N	49
VSD		Вне комплекта
Год изготовления		
Производитель		VOSTERMANS
		Parlevinkeweg 54
		5928 NV Venlo
		Нидерланды
		12021767
Регистрационный номер		V6D92AAM10100
Модель		
Входная мощность двигателя	Pe	0.839 kW
Расход воздуха	Qv	11851 m³/h
Перепад давления	psf	107 Pa
Частота вращения	n	937 rpm
Степень повышения давления		1.01

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:
 см. указания в инструкции.