



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	1415	RPM
Потребляемая мощность	P _e	410	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.6/0.9	A
Максимальный ток	I _{max}	1.9/1.1	A
Cos φ		0.64	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	69	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	59	dB(A)
Масса		12.4	kg
Размеры упаковки		670x670x315	mm

Конструкция вентилятора


Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa	8600 m ³ /h
50 Pa	7550 m ³ /h

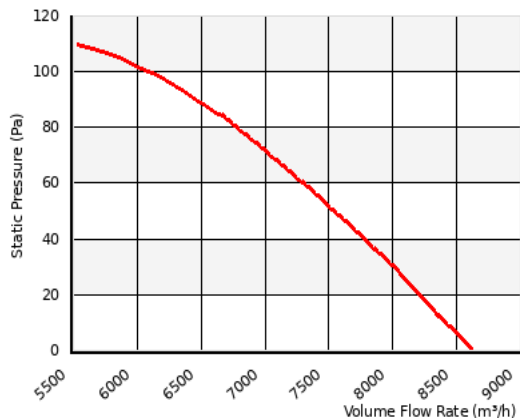

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru




Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com


Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Схема подключения
С11 - 3 фазы - Звезда - CCW

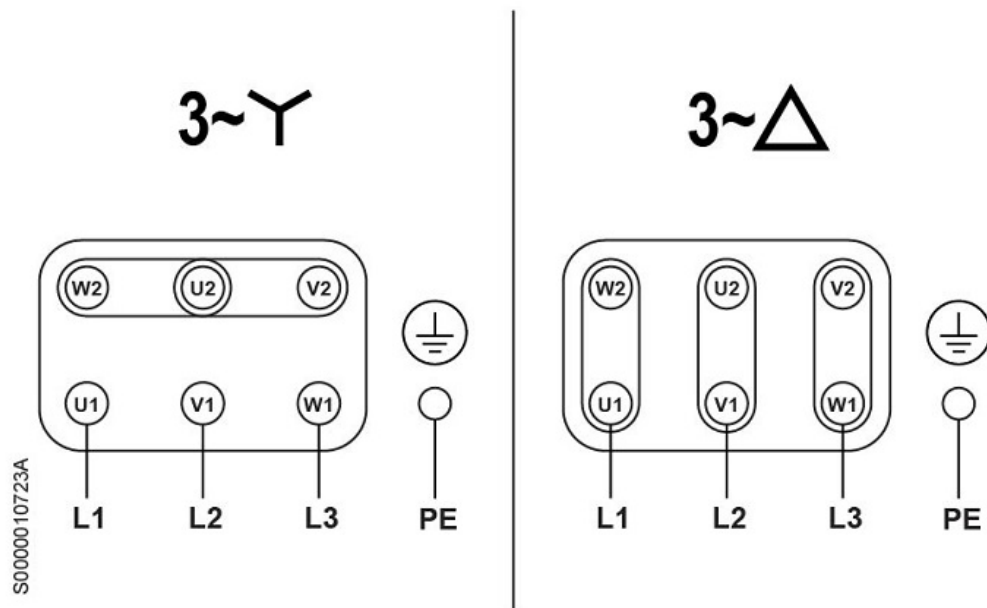

Размеры

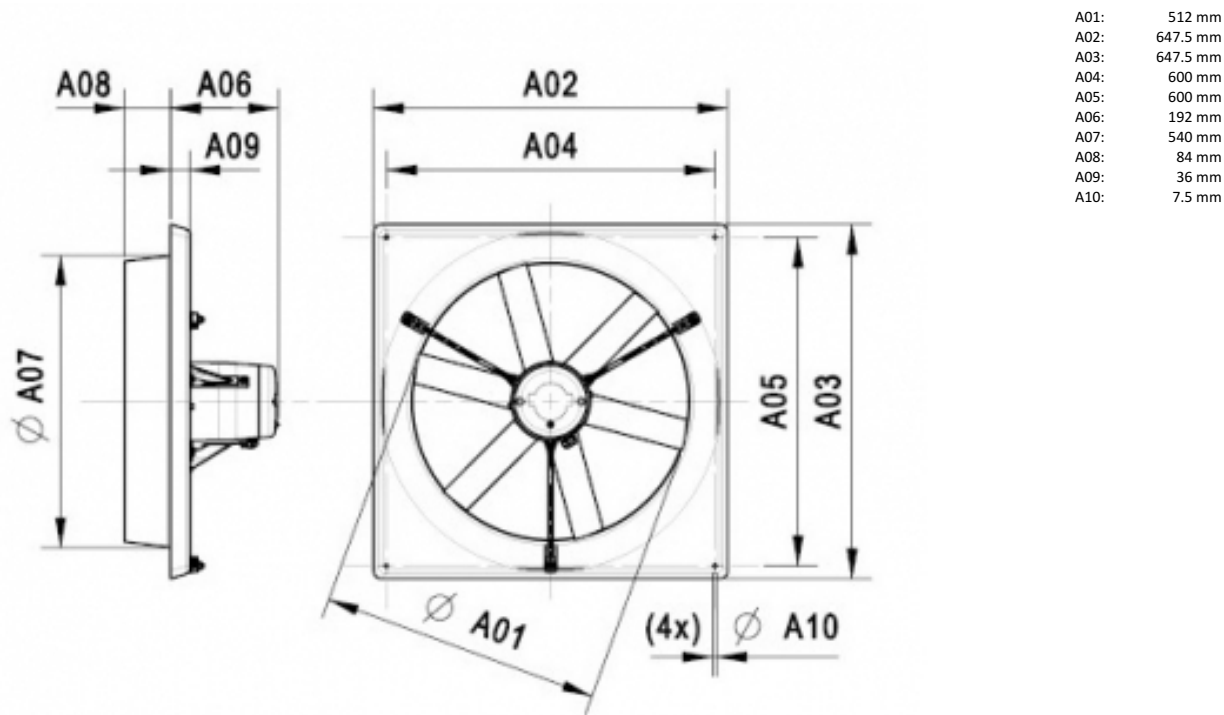

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора	ηf	37.8%
Категория измерения		A
Категория эффективности		Статическая
Уровень эффективности	N	46
VSD		Вне комплекта
Год изготовления		
Производитель		VOSTERMANS
		Parlevinkeweg 54
		5928 NV Venlo
		Нидерланды
		12021767
Регистрационный номер		V4D50AAM10100
Модель		
Входная мощность двигателя	Pe	0.447 kW
Расход воздуха	Qv	5533 m³/h
Перепад давления	psf	110 Pa
Частота вращения	n	1405 rpm
Степень повышения давления		1.01

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:
см. указания в инструкции.