



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	1450	RPM
Потребляемая мощность	P _e	1000	W
Номинальный ток	I _{nom}	3.5/2	A
Максимальный ток	I _{max}	3.7/2.2	A
Cos φ		0.69	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	80	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	69	dB(A)
Масса		22.4	kg
Размеры упаковки		800x790x395	mm

Конструкция вентилятора


Число лопастей	4
Тип рабочего колеса	5
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa	14700 m ³ /h
100 Pa	12200 m ³ /h

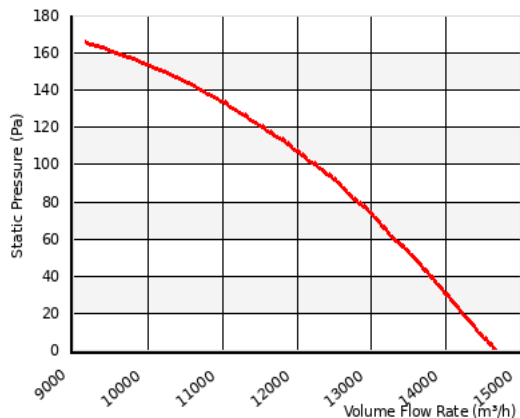

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru




Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com


Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Схема подключения
С11 - 3 фазы - Звезда - CCW

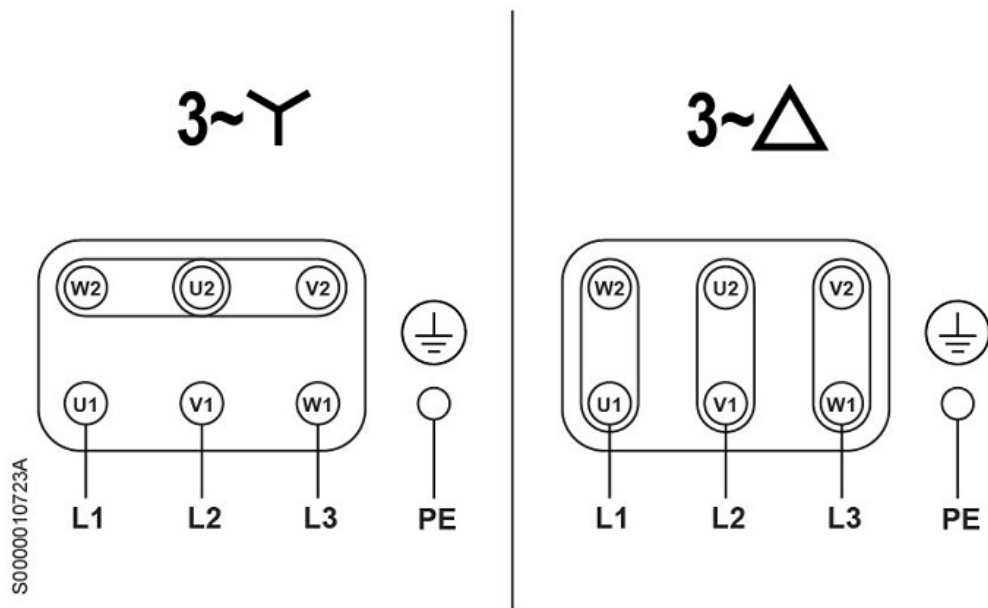

Размеры

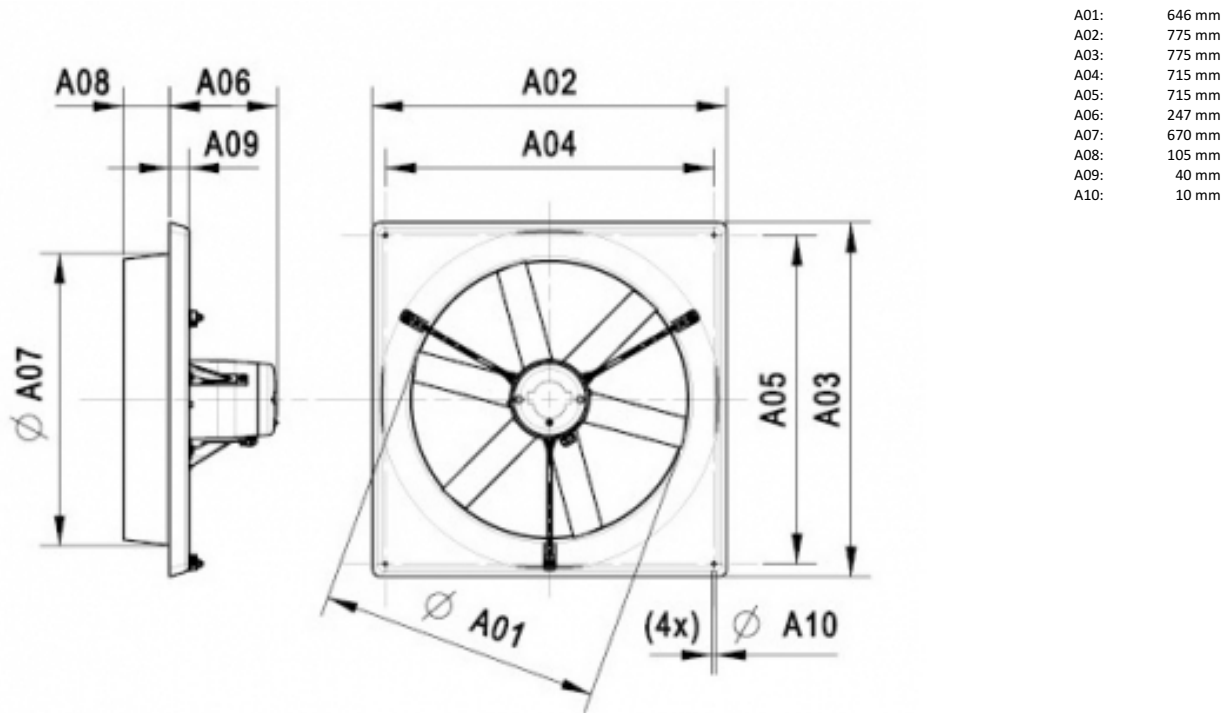

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора	ηf	40.7%
Категория измерения		A
Категория эффективности		Статическая
Уровень эффективности	N	47
VSD		Вне комплекта
Год изготовления		
Производитель		VOSTERMANS
		Parlevinkeweg 54
		5928 NV Venlo
		Нидерланды
		12021767
Регистрационный номер		V4D63AAM10100
Модель		
Входная мощность двигателя	Pe	1.039 kW
Расход воздуха	Qv	9166 m³/h
Перепад давления	psf	166 Pa
Частота вращения	n	1448 rpm
Степень повышения давления		1.02

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:
 см. указания в инструкции.