



Технические характеристики

Напряжение	U	230/400	V
Число фаз		3	~
Частота	f	50	Hz
Частота вращения	n	965	RPM
Потребляемая мощность	P _e	530	W
Номинальный ток	I _{nom}	2.3/1.3	A
Максимальный ток	I _{max}	2.7/1.6	A
Сos φ		0.59	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	70	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p р.	59	dB(A)
Масса		22.4	kg
Размеры упаковки		800x790x395	mm

Конструкция вентилятора


Число лопастей	5
Тип рабочего колеса	5
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Нет
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa	11800 m ³ /h
50 Pa	10400 m ³ /h

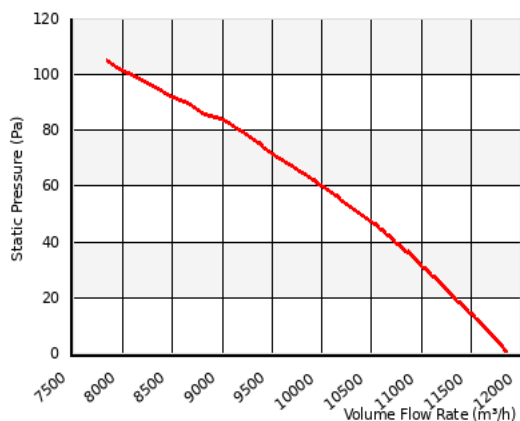

Изображение может отличаться от изделия

Маркировка соответствия



График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p р. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com


Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Схема подключения
С11 - 3 фазы - Звезда - CCW



Размеры

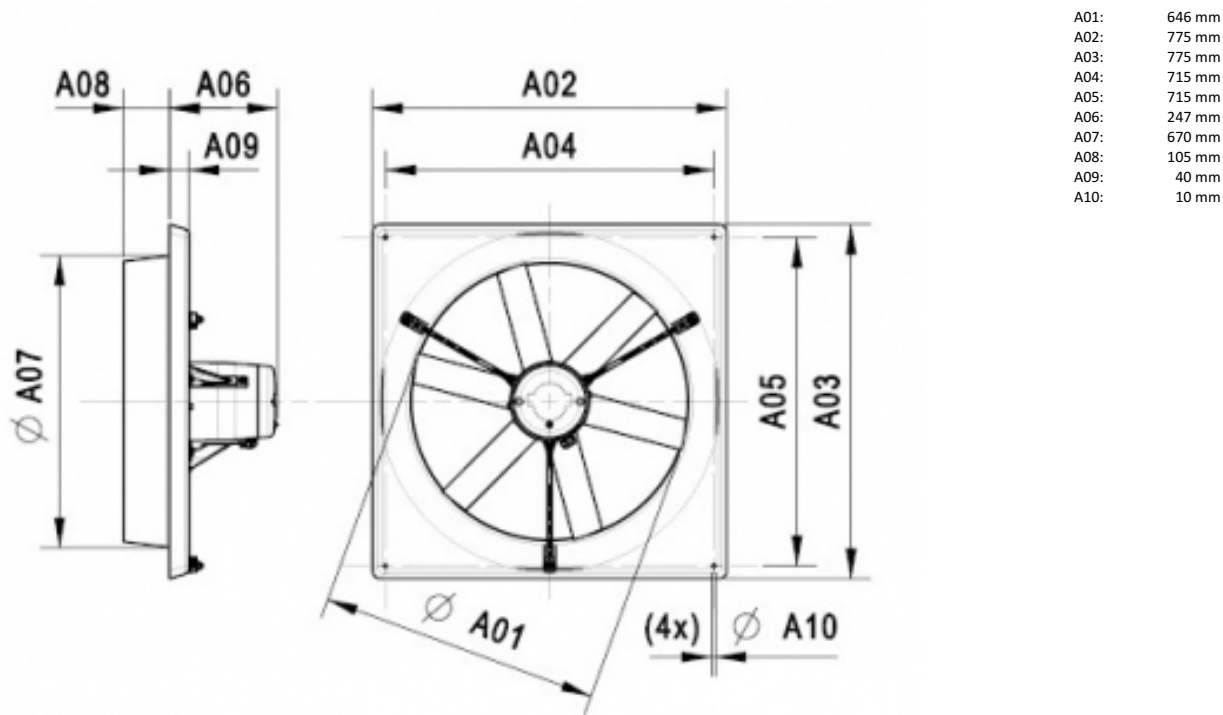

Данные по Регламенту Комиссии (ЕС) 327/2011

КПД осевого вентилятора	ηf	38.7%
Категория измерения		A
Категория эффективности		Статическая
Уровень эффективности	N	46
VSD		Вне комплекта
Год изготовления		
Производитель		VOSTERMANS
Регистрационный номер		Parlevinkeweg 54
Модель		5928 NV Venlo
Входная мощность двигателя	Pe	Нидерланды
Расход воздуха	Qv	12021767
Перепад давления	psf	V6D63AAM10100
Частота вращения	n	0.591 kW
Степень повышения давления		7835 m³/h
		105 Pa
		960 rpm
		1.01

Данные в точке оптимального КПД

Монтаж, демонтаж и утилизация изделия:
см. указания в инструкции.